




Bolsas Gusseted

BOLSAS CON FUELLES LATERALES

Estas bolsas con filtro se utilizan tanto para la producción de micelio, como para la producción de sustrato y cultivo de hongos. Los fuelles laterales, hacen que cuando se llenan, puedan permanecer en la vertical (“de pie”).


Las bolsas se abren a mano o mediante dispositivos de apertura automática. Una vez pesado, el sustrato se introduce en ella hasta llenar entre un 50 y un 60 % de su volumen; a continuación se pliega la parte superior de la bolsa y se procede a esterilizarla. Después del enfriamiento, se abren las bolsas bajo una corriente de aire filtrado y “limpio” (flujo laminar), y se añade el micelio o inóculo en la bolsa. Inmediatamente se sella la bolsa y se agita para mezclar el micelio con el sustrato. Ahora las bolsas ya están listas para la incubación.

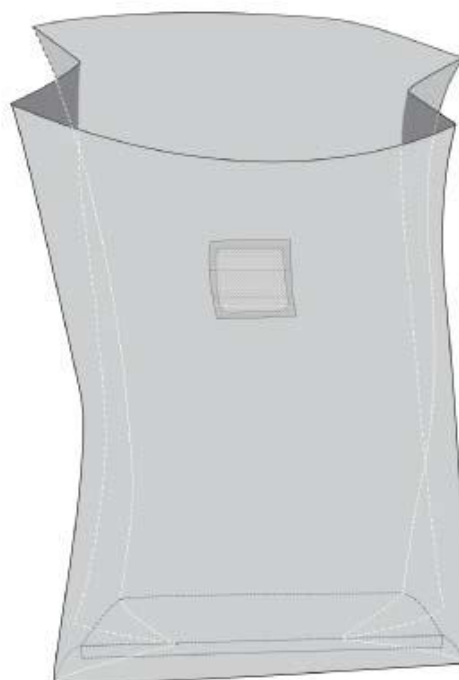



Medidas

ESTE TIPO DE BOLSA SE FABRICA EN 6 TAMAÑOS

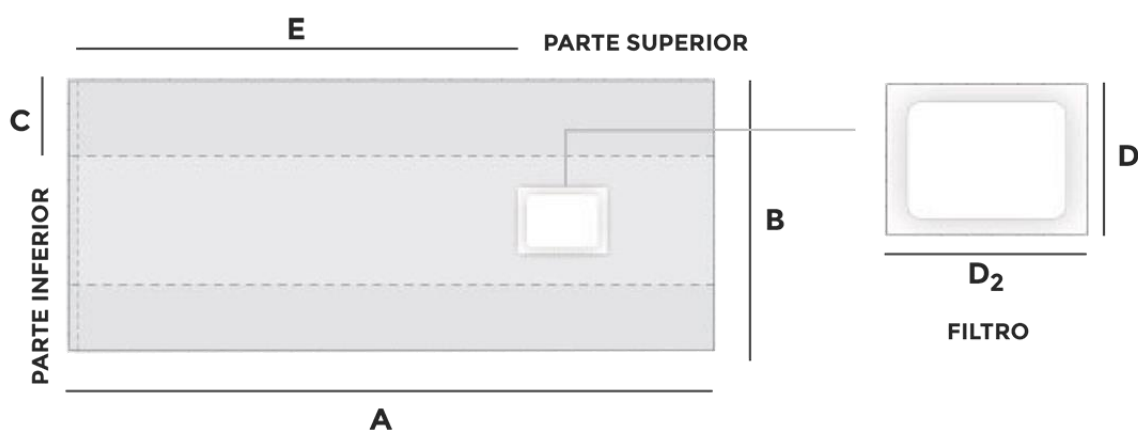

| TIPO BOLSA | 4 | | 10 | | 14A · 3T · 3B | | XLS-B bmt small filter | | XLS-B bmt large filter | | XLS estándar | |
|------------|-----|------|------|------|---------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|-----------------|------|
| A | 46 | 18 | 47 | 18,5 | 49 | 19,2 | 49 | 19,2 | 54 | 21,2 | 62 | 24 |
| B | 10 | 4 | 13,5 | 5,4 | 20 | 7,9 | 24 | 9,5 | 24 | 9,5 | 24 | 9,5 |
| C | 3,5 | 1,4 | 5,3 | 2,1 | 6 | 2,4 | 6,5 | 2,6 | 6,5 | 2,6 | 6,5 | 2,6 |
| D | 3,8 | 1,5 | 3,8 | 1,5 | 3,8 | 1,5 | 4 | 1,5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| D2 | 3,8 | 1,5 | 3,8 | 1,5 | 3,8 | 1,5 | 4 | 1,5 | 7 | 2,7 | 7 | 2,7 |
| E | 31 | 12,2 | 31 | 12,2 | 32 | 12,5 | 27,5 | 10,8 | 31 | 12,2 | 40 | 15,4 |

cm pulgadas

