




Bolsas Gusseted

BOLSAS CON FUELLES LATERALES

Estas bolsas con filtro se utilizan tanto para la producción de micelio, como para la producción de sustrato y cultivo de hongos. Los fuelles laterales, hacen que cuando se llenan, puedan permanecer en la vertical (“de pie”).


Las bolsas se abren a mano o mediante dispositivos de apertura automática. Una vez pesado, el sustrato se introduce en ella hasta llenar entre un 50 y un 60 % de su volumen; a continuación se pliega la parte superior de la bolsa y se procede a esterilizarla. Después del enfriamiento, se abren las bolsas bajo una corriente de aire filtrado y “limpio” (flujo laminar), y se añade el micelio o inóculo en la bolsa. Inmediatamente se sella la bolsa y se agita para mezclar el micelio con el sustrato. Ahora las bolsas ya están listas para la incubación.

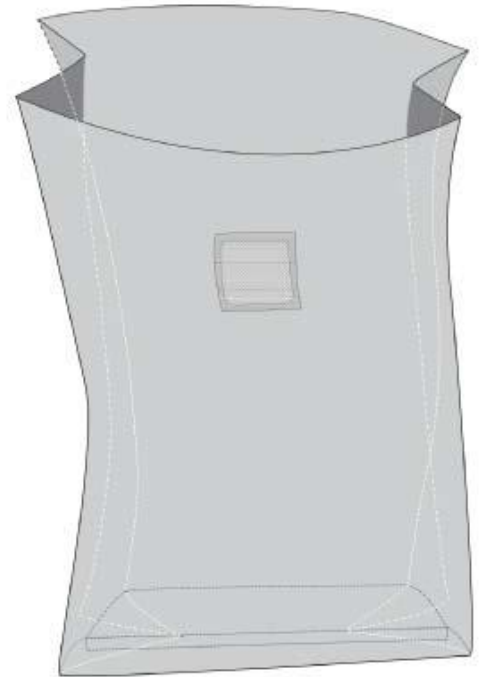



Medidas

ESTE TIPO DE BOLSA SE FABRICA EN 6 TAMAÑOS

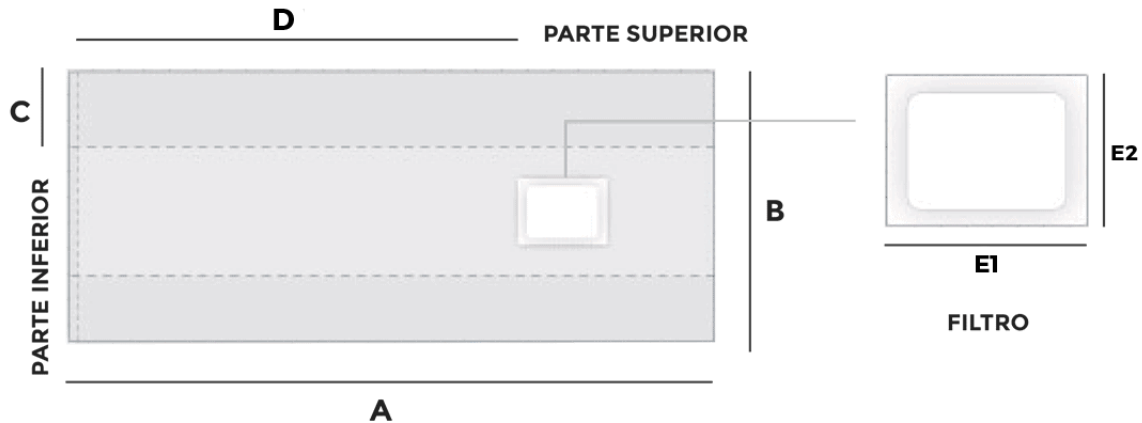

Tipo de bolsa	4		10		14A · 3T · 3B		XLS-B bmt small filter		XLS-B bmt large filter		XLS estándar		Tolerancia
A	45	17,7	45	17,7	48	18,9	49	19,2	54	21,2	61	24	-2
B	10	4	13,5	5,3	20	7,9	24	9,5	24	9,5	24	9,5	-2
C	3,5	1,4	5,3	2,1	6	2,4	6,5	2,6	6,5	2,6	6,5	2,6	-1
D	30	11,8	29	11,4	31	12,2	27,5	10,8	31	12,2	39	15,4	-2
E1	3,8	1,5	3,8	1,5	3,8	1,5	4	1,5	5	2	5	2	0,01
E2	3,8	1,5	3,8	1,5	3,8	1,5	4	1,5	7	2,7	7	2,7	0,01
	cm	Pulgadas	cm	Pulgadas	cm	Pulgadas	cm	Pulgadas	cm	Pulgadas	cm	Pulgadas	

Medidas desde la soldadura inferior

